Cyber-shot

Digital Still Camera

Lisez ceci en premier Prima leggere questo



DSC-H2/H5

Lisez entièrement ce mode d'emploi et « **Guide de l'utilisateur/Dépannage » (volume séparé)** avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter en cas de besoin.

Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e la "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

2-673-174-**21** (1)

Aucun « Memory Stick Duo »

L'appareil est équipé d'une

némoire interne (30 Mo).

Toutefois, il est recommandé

d'acheter un « Memory Stick

Duo » pour prendre davantage

« Memory Stick Duo » : vous

pouvez utiliser un « Memory

Stick Duo » avec votre

appareil.

• Pare-soleil (1)/Bague

Capuchon d'objectif (1)/Cordon


de capuchon d'objectif (1)


Vérification des accessoires fournis Chargeur de piles Ni-MH BC-CS2A/CS2B (1)/Cordon





• Câble USB (1)




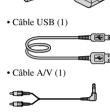


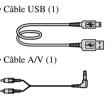

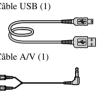

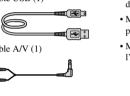

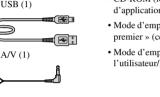

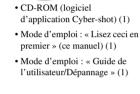



d'autres cartes mémoire.

• Pour des informations détaillées sur « Memory Stick Duo » \longrightarrow « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 107)

• Chargez les piles (fourni) avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.


• L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de précision extrêmement poussée, de telle sorte que 99,99% des pixels sont opérationnels pour une utilisation utile. Toutefois, de petits points noirs et/ou points lumineux (de couleur blanche, rouge, bleue ou verte) peuvent apparaître en permanence sur l'écran LCD. Ces points font partie du processus de fabrication et n'affectent en rien l'enregistrement · L'appareil est un instrument de précision. Veillez à ne pas heurter l'objectif ou l'écran LCD et à ne pas leur appliquer de force. Fixez la bandoulière, afin d'empêcher tout dommage de l'appareil suite à une chute. etc. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 17).

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses aux questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

• Sauf mention contraire, les illustrations de ce manuel représentent le DSC-H2.

http://www.sony.net/

Préparez les piles

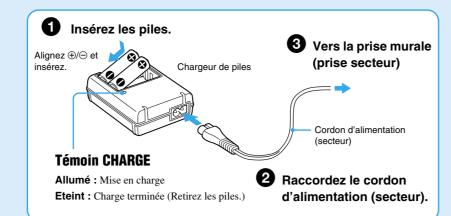

• Branchez le chargeur de batterie à une prise murale facilement accessible à proximité • Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il

- reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale. • Lorsque la charge est terminée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale (prise secteur) et
- retirez les piles nickel-hydrure métallique du chargeur de piles. • La durée nécessaire pour charger des piles nickel-hydrure métallique (fourni) entièrement déchargées à une température de 25 °C est d'environ 6 heures. La charge peut prendre davantage de temps selon les

• Le témoin CHARGE peut rester allumé plus de 6 heures, mais cela n'a rien d'anormal.

4 Insérez les piles chargées. Tout en appuvant sur OPEN, ouvrez le





1 Sélectionnez le format d'affichage de la date à l'aide de ▲/▼, puis appuyez sur ●.

Mettez l'appareil sous tension et réglez l'horloge

Sélectionnez ▲.

touche de commande.

2 Sélectionnez chaque élément à l'aide de ◀/▶ et

réglez la valeur numérique à l'aide de ▲/V, puis appuyez sur .

3 Sélectionnez [OK] à l'aide de ▶, puis appuyez sur ●

2 Appuyez sur la touche

POWER.

Réglez l'horloge à l'aide de la

006/ 1/ 1 12:00 OK

2006/ 1/ 1 10:30 OK

Pour annuler, sélectionnez [Annul], puis appuyez sur ●.

de l'utilisateur/Dépannage » (page 26)

Ouvrez le couvercle du

« Memory Stick Duo ».

En cas d'absence de « Memory Stick Duo » dans l'appareil L'appareil enregistre et lit des images contenues dans la mémoire interne (30 Mo). → « Guide


Insérez le « Memory Stick Duo » à

fond jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Insérez un « Memory Stick Duo » (non

Connecteu

Sélectionnez la taille d'image à utiliser

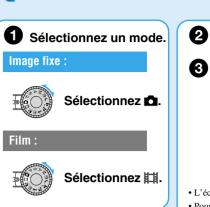

2 Appuyez sur ∰ / m (Taille Img). 3 Sélectionnez la taille à l'aide de ▲/▼.

Tirage jusqu'à 10x15cm/4x6" Capacité appr. image 31Imag · L'écran ci-dessus correspond aux images fixes.

• Pour les films sélectionnez [640(Fine)] (« Memory Stick PRO Duo » uniquement), [640(Standard)] ou 4 Appuyez sur ∰ / m (Taille Img)

pour terminer le réglage.

Touche # / m

Utilisation de piles autres que celles fournies

Vous pouvez utiliser des piles au nickel-hydrure métallique HR 15/51 : HR6 (taille AA)/des piles alcalines LR6 (taille AA)/des piles ZR6 (taille AA) Oxy Nickel Primary Battery. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 109)

Utilisation de l'adaptateur secteur

Vous pouvez raccordez l'appareil à une prise murale (prise secteur) à l'aide de l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 16). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'adaptateur secteur.

Vérification de l'autonomie des piles

Appuyez sur POWER pour mettre l'appareil sous tension et vérifiez l'autonomie à l'écran.

Indicateur d'autonomie des piles			(<u> </u>		
Consignes correspondant à l'autonomie des piles	Autonomie suffisante	Pile à moitié chargée	Pile faible, arrêt prochain de l'enregistrement et de la lecture.	Remplacez les piles par des piles entièrement chargées ou chargez les piles. (L'indicateur d'avertissement clignote.)	

• L'autonomie affichée peut ne pas être correcte dans certaines circonstances.

• Si vous utilisez des piles alcalines LR6 (taille AA)/Oxy Nickel Primary Battery, l'indicateur d'autonomie des

• Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (non fourni), l'indicateur d'autonomie des piles n'est pas affiché. Retrait des piles

Tenez l'appareil avec le couvercle des piles orienté vers le haut, puis ouvrez le couvercle des

piles et retirez les piles. Veillez à ne pas faire tomber les piles.

Utilisation de votre appareil à l'étranger — Sources d'alimentation Vous pouvez utiliser votre appareil, le chargeur de piles fourni et l'adaptateur secteur AC-LS5K

(non fourni) dans tout pays ou région utilisant une alimentation comprise entre 100 V et 240 V CA, 50/60 Hz, Utilisez un adaptateur de fiche secteur [a] disponible dans le nécessaire, suivant le modèle de la prise murale (prise secteur) [b].



Modification de la date et de l'heure

Sélectionnez [Réglage heure] sur l'écran 🖶 (Réglages) et effectuez la procédure à l'étape 🔞 ci-dessus. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (pages 53 et 66)

Affichage de l'horloge

 Minuit correspond à 12:00 AM et midi à 12:00 PM • Si vous avez sélectionné [J/M/A] à l'étape 3-1, réglez l'heure sur un cycle de 24 heures.

Mise sous tension de l'appareil

• A moins d'avoir réglé l'horloge, l'écran Réglage heure apparaît chaque fois que vous mettez l'appareil sous

• Ne touchez pas l'objectif lorsqu'il sort. Ne laissez pas non plus l'appareil avec l'objectif sorti hors tension pendant une période prolongée, car cela risque d'entraîner un problème de fonctionnement · L'écran suivant apparaît lorsque l'appareil est mis sous tension la deuxième fois et les fois suivantes

Mise hors tension

Appuyez de nouveau sur la touche POWER.

• Si l'appareil fonctionne sur piles et si vous ne l'utilisez pas pendant 3 minutes environ, l'appareil est mis automatiquement hors tension pour empêcher que les piles ne s'usent (fonction de mise hors tension automatique).

Modification de la langue Vous pouvez modifier la langue d'affichage des messages à l'écran. Pour modifier la langue,

appuyez sur MENU pour afficher l'écran de menu. Sélectionnez 🖶 (Réglages) à l'aide de la touche de commande, puis sélectionnez [Langue] dans = (Réglages 1) et sélectionnez la langue souhaitée. → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 63)

Taille des images fixes

Pour des informations détaillées sur la taille d'image → « Guide de l'utilisateur/Dépannage »

	Taille d'image	Consignes	Nombre d'images	Impression
⊘	7M (DSC-H5 uniquement)	Tirage jusqu'à A3/11×17"	Moins	Bonne
⊘	6M (DSC-H2 uniquement)	Tirage jusqu'à A4/8×10"		***
	3:21)	Adapter rapport de format 3:2	↑	★
	5M (DSC-H5 uniquement)	Tirage jusqu'à A4/8×10"	↓	↓
	3M	Tirage jusqu'à 13×18cm/5×7"		
	2M	Tirage jusqu'à 10×15cm/4×6"	Plus	Grossière
	VGA	Pour E-mail	Tius	Grossiere
	16:9 ²⁾	Affichage sur TV HD 16:9 ³⁾		
) 1,	es images cont enregis	trées avec le même rapport de format 3:2 que	e le nanier de tirage	nhoto le nanier

- 1) Les images sont enregistrées avec le même rapport de format 3:2 que le papier de tirage photo, le papier
- 2) Les deux bords de l'image risquent d'être tronqués à l'impression → « Guide de l'utilisateur/Dépannage »
- 3) Si vous le fente Memory Stick ou une connexion USB, vous pouvez obtenir des images de meilleure qualité. Nombre d'images fixes pouvant être enregistrées et durée d'enregistrement de films

Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées et la durée d'enregistrement de films varient

en fonction de la taille d'image sélectionnée. Pour des informations détaillées sur le nombre pouvant être enregistré ou la durée

d'enregistrement → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 25)

d'enregistrement [00:01:27] d'images pouvant maximum être enregistrées

Retrait d'un « Memory Stick Duo »

Couvercle « Memory Stick Duo » Ouvrez le couvercle « Memory Stick Duo », puis insérez le « Memory Stick Duo » en une fois. Témoin Accès



Témoin Accès allumé

N'ouvrez jamais le couvercle des piles, ne retirez jamais le « Memory Stick Duo » et ne mettez jamais hors tension. Les données risqueraient d'être corrompues.

Suite au verso

SONY

Cyber-shot

Digital Still Camera

Prima leggere questo




DSC-H2/H5

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Inserire le pile.

Preparazione delle pile

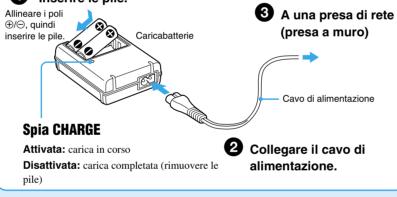

• Collegare il caricabatterie ad una presa a muro facilmente accessibile e vicina · Anche se la spia CHARGE non è accesa, il caricabatterie non è scollegato dalla rete di alimentazione CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del

caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a muro.

• Una volta completata la carica, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete (presa a muro), quindi rimuovere le pile all'idruro di nichel metallo dal caricabatterie. • Per caricare pile all'idruro di nichel metallo (in dotazione) completamente scariche a una temperatura di 25° C occorrono circa 6 ore. È possibile che, in determinate circostanze o condizioni, la carica richieda più

• La spia CHARGE potrebbe rimanere illuminata per un tempo superiore a sei ore, tuttavia ciò non indica un










Regolazione dell'orologio Selezionare ▲.

Accensione della fotocamera/

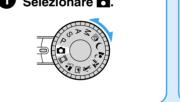


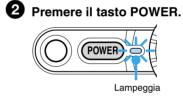


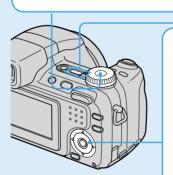


3 Impostare l'orologio utilizzando il tasto di controllo. Selezionare il formato di visualizzazione della data mediante \triangle/∇ , quindi premere \bigcirc .

006/ 1/ 1 12:00 OK 2 Selezionare ogni voce mediante **◄/▶**, impostare il valore numerico desiderato mediante **△/**▼, quindi

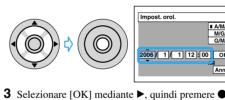

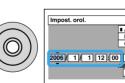

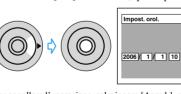

Per modificare la data e l'ora

al punto 3 riportato in precedenza. → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi"

• Se è stato selezionato [G/M/A] al punto 3-1, impostare l'ora sul formato delle 24 ore.

Quando si accende la fotocamera

Premere di nuovo il tasto POWER

• Se la fotocamera è alimentata dalle pile e non viene utilizzata per circa tre minuti, si spegne automaticamente per motivi di risparmio energetico (funzione di spegnimento automatico).

È possibile modificare le impostazioni in modo da visualizzare i messaggi in una lingua

schermata di menu. Selezionare 🖶 (Imposta) mediante il tasto di controllo, selezionare Soluzione dei problemi" (pagina 63)

Inserimento di una "Memory Stick Duo" (non in dotazione)




Se non è inserita una "Memory Stick Duo"

La fotocamera registra/riproduce immagini utilizzando la memoria interna (30 MB). → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 26)

Selezione delle dimensioni dell'immagine per l'uso



2 Premere ∰ / m (dimensioni immagine). 3 Selezionare le dimensioni mediante ▲/▼.

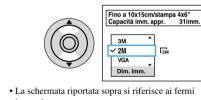

• Per i filmati, selezionare [640(Fine)] (solo "Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] o [160]. 4 Premere ∰ / m (dimensioni

immagine) per completare l'impostazione.

Stampa

Per ulteriori informazioni sulle dimensioni delle immagini → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 13)

Informazioni sulle dimensioni dei fermi immagine

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate dal segno di spunta 🥪


	Dimensioni dell'immagine	Descrizione	N. di
⋖	7M (solo DSC-H5)	Fino a A3/stampa 11×17"	Iı
⋖	6M (solo DSC-H2)	Fino a A4/stampa 8×10"] [
	3:21)	Uguale rapporto di aspetto 3:2] [
	5M (solo DSC-H5)	Fino a A4/stampa 8×10"	
	3M	Fino a 13×18cm/stampa 5×7"	
	2M	Fino a 10×15cm/stampa 4×6"] [
	VGA	Per e-mail	Si
	16:92)	Attivaz display 16:9 HDTV ³⁾	

1) Le immagini vengono registrate nello stesso rapporto di formato 3:2 della carta da stampa per foto o

²⁾ Entrambi i bordi dell'immagine potrebbero venire esclusi dalla stampa → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 102) 3) Utilizzando uno slot per Memory Stick o un collegamento USB, è possibile ottenere immagini di qualità

Informazioni sul numero di fermi immagine e sulla durata dei filmati che è possibile Il numero di fermi immagine e la durata dei filmati che è possibile registrare varia in base alle

dimensioni dell'immagine selezionata Per ulteriori informazioni sul numero di fermi immagine o sulla durata dei filmati che è possibile registrare → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 25)

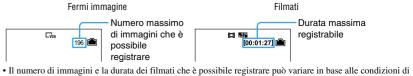


Per rimuovere una "Memory Stick Duo" Coperchio della "Memory Stick Duo" Aprire il coperchio della "Memory Stick Duo", quindi

> premere una volta la "Memory Stick Duo" verso l'interno. Se la spia di accesso è illuminata



sul sito Web di assistenza clienti di Sony. http://www.sony.net/

danneggiata da cadute e così via → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 17).

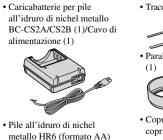

(2)/Custodia delle pile (1)

• Cavo USB (1)

• Cavo A/V (1)

DSC-H2.

Verifica degli accessori in dotazione

Paraluce (1)/Anello adattatore

· CD-ROM (software dell'applicazione Cyber-shot)

· Istruzioni per l'uso: "Prima

manuale) (1)

problemi" (1)

leggere questo" (il presente

• Istruzioni per l'uso: "Guida

dell'utente/Soluzione dei

La "Memory Stick Duo" non è La fotocamera dispone di una memoria interna (30 MB), tuttavia si consiglia di acquistare una "Memory Stick Duo" per la ripresa di un numero superiore

fotocamera è nossibile utilizzare una "Memory Stick "Memory Stick": con la fotocamera non è possibile

"Memory Stick Duo": con la

utilizzare una "Memory Non è possibile utilizzare altri tini di schede di memoria.

· Per ulteriori informazioni sulla

"Guida dell'utente/Soluzione

dei problemi" (pagina 108)

"Memory Stick Duo" →

• Caricare le pile (in dotazione) prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta.

• Lo schermo LCD è stato fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione che consente l'impiego di oltre il 99,99% dei pixel per un uso ottimale. Tuttavia, è possibile che minuscoli punti neri e/o punti luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) appaiano costantemente sullo schermo LCD. Tali punti rappresentano una normale caratteristica del processo di fabbricazione e non influiscono in alcun modo sulla registrazione. La fotocamera è uno strumento di precisione. Prestare attenzione a non colpire l'objettivo o lo schermo LCD e a non applicarvi forza eccessiva. Applicare la tracolla per evitare che la fotocamera venga

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande frequenti sono disponibili

• Se non diversamente specificato, le illustrazioni utilizzate nel presente manuale si riferiscono al modello

Uso di pile diverse da quelle in dotazione

Consultare le istruzioni per l'uso dell'alimentatore CA.

Per controllare il livello di carica residua delle pile

Soluzione dei problemi" (pagina 110)

Per rimuovere le pile

È possibile collegare la fotocamera a una presa di rete (presa a muro) utilizzando l'alimentatore CA AC-LS5K (non in dotazione). → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 16).

Premere POWER per accendere la fotocamera, quindi controllare il livello visualizzato sullo

È possibile utilizzare pile all'idruro di nichel metallo HR 15/51:HR6 (formato AA)/pile alcaline

LR6 (formato AA)/Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (formato AA). → "Guida dell'utente/

schermo. Indicatore di carica residua Descrizione Sostituire le pile con altre completamente cariche dell'indicatore sufficiente oasso; la residua riproduzione l'indicatore di avviso verrà arrestata in lampeggia). breve tempo.

• Se vengono utilizzate pile alcaline LR6 (formato AA)/Oxy Nickel Primary Battery, l'indicatore di carica residua non visualizza le informazioni corrette • Se viene utilizzato l'alimentatore CA (non in dotazione), l'indicatore di carica residua non viene visualizzato.

• È possibile che, in determinate circostanze, il tempo residuo visualizzato non sia corretto.

Afferrare la fotocamera con il coperchio delle pile rivolto verso l'alto, aprire il coperchio delle pile, quindi estrarre le pile. Prestare attenzione a non lasciare cadere le pile.

(non in dotazione) in qualsiasi paese o regione con alimentazione compresa tra 100 V e 240 V CA, 50/60 Hz. A seconda del tipo di presa di rete (presa a muro) [b], utilizzare un adattatore per spina CA disponibile in commercio [a], se necessario. · Non utilizzare un trasformatore elettronico

È possibile utilizzare la fotocamera, il caricabatterie in dotazione e l'alimentatore CA AC-LS5K

Per utilizzare la fotocamera all'estero — Fonti di alimentazione

(convertitore da viaggio), onde evitare di causare

Selezionare [Impost. orol.] nella schermata 🖶 (Imposta), quindi eseguire la procedura descritta

Informazioni sulla visualizzazione dell'orologio • Mezzanotte è indicata da 12:00 AM e mezzogiorno è indicato da 12:00 PM.

· Ogni volta che si accende la fotocamera, viene visualizzata la schermata Impost. orol., a meno che non sia stato impostato l'orologio. · Non toccare la parte dell'obiettivo, poiché tale parte fuoriesce. Inoltre, assicurarsi di non lasciare la fotocamera spenta con la parte dell'obiettivo estesa per un periodo di tempo prolungato, onde evitare di causare problemi di funzionamento • Quando la fotocamera viene accesa dalla seconda volta in poi, appare la schermata riportata di seguito.

specifica. Per modificare l'impostazione della lingua, premere MENU per visualizzare la

Modifica dell'impostazione della lingua

[A Lingua] in
☐ (Impostazione 1), quindi la lingua desiderata. → "Guida dell'utente/

Utilisation de la touche de commande



Modification de Luminos image (EV)

Avant l'étape ②, appuyez sur ◀ (🄀) sur la

Réglez la luminosité de l'image en tournant

· La valeur de correction peut être réglée par pas de

• 0EV indique la valeur jugée comme étant la plus

• La valeur d'exposition revient à 0EV lorsque la

position du sélecteur de mode est modifiée ou

lorsque le sélecteur de mode est réglé sur

Pour des informations détaillées sur l'exposition

• Pour des informations détaillées sur la molette

multifonction → « Guide de l'utilisateur/

\$ Sélection du mode flash pour les

que le mode souhaité soit sélectionné.

Effet strobo

Avant l'étape 2, appuyez plusieurs fois sur

▲ (♦) sur la touche de commande, jusqu'à ce

Flash forcé allumé

Flash forcé éteint

Come afferrare la fotocamera

Inquadrare il soggetto in modo che si trovi al

centro della cornice della messa a fuoco.

Uso del tasto di controllo

Modifica della luminosità

dell'immagine

(EV) (regolazion

lumière insuffisante ou de

rétroéclairage (réglage par défaut)

Sync lente (Flash forcé allumé) La vitesse d'obturation est lente dans un lieu sombre, afin de permettre de prendre l'arrière-plan en dehors de la lumière du flash.

lorsque l'appareil est mis hors tension (uniquemen

→ « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 10)

1/3EV (de +2,0EV à -2,0EV).

appropriée par l'appareil

Dépannage » (page 29)

Pas d'indicateur Flash auto

images fixes

+ (Plus lumineux) / – (Plus sombre).

(Réglage de l'exposition)


la molette multifonctions.

touche de commande









• Portée du flash (avec [ISO] réglé sur [Auto]) Côté W : Environ 0,3 à 9,0 m (11 7/8 pouces à 29 pieds 6 3/8 pouces)

Côté T: Environ 0,9 à 6,8 m (35 1/2 pouces à 22 pieds 3 3/4 pouces) • Le flash émet un effet stroboscopique deux fois de suite, la première fois servant à régler la quantité

Prise de vue en Gros-plan (Macro)

Avant l'étape ②, appuyez sur ► (🎖) sur la touche de commande Pour annuler, appuyez de nouveau sur ▶.

• Il est recommandé de régler le zoom jusqu'au • La plage de mise au point est réduite et le sujet entier risque de ne pas être entièrement net

• La vitesse de mise au point automatique chute Distance de prise de vue minimum depuis la surface de l'objectif Réglage jusqu'au bout vers W: Environ 2 cm

(13/16 pouces) Réglage jusqu'au bout vers T : Environ 90 cm (35 1/2 pouces)

Utilisation du retardateur Avant l'étape 2, appuyez plusieurs fois sur ▼ (**⑤**) sur la touche de commande, jusqu'à

ce que le mode souhaité soit sélectionné. Pas d'indicateur Sans utilisation du retardateur Réglage du retardateur sur 10

ণ্ড0 secondes - ა ა 2

Réglage du retardateur sur 2 secondes Appuyez sur le déclencheur. Le témoin du

retardateur clignote et un bip est émi jusqu'à ce que l'obturateur s'enclenche. Pour annuler, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

Selezionare un modo.

Selezionare .

Selezionare

Fermo immagine (modo di

regolazione automatica):



· Si vous utilisez le retardateur avec un délai de • Le flash sort automatiquement et émet un effet stroboscopique. Fermez le flash manuellement 2 secondes, vous pouvez empêcher que l'image après l'avoir utilisé.

Mirino


Tasto "" (STEADY SHOT)




fond, le zoom s'effectue rapidement.

• Lorsque le facteur de zoom dépasse 12x, l'appareil utilise la fonction Zoom numérique.

Prenez des images fixes (Sélection de

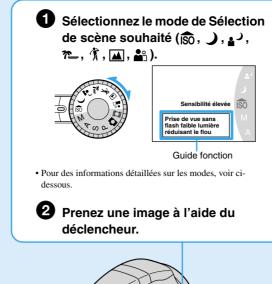

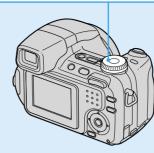

Le mode d'emploi affiché sur le Guide fonction disparaît automatiquement au bout de quelques secondes.

Pour annuler le Guide fonction, appuyez sur le déclencheur à mi-course. Vous pouvez régler le Guide fonction afin qu'il ne s'affiche pas sur l'écran 🖶 (Réglages). → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 56)

♠ Obturation rapide

nstantané d'un sujet en

Paysage avec mise au point

Portrait avec mise pt serrée sur

Paysage

Portrait

Annulation de la Sélection de scène

Modes de Sélection de scène

Réglez le sélecteur de mode sur un mode autre que Sélection de scène.

Les modes suivants sont prédéfinis suivant les conditions de scène.

Sensibilité élevée

▲ Crépuscule*

Scène faible éclair, sans flash

Portrait crépuscule*

Scène bord de mer riche couleur

*La vitesse d'obturation ralentit et il est dans ce cas recommandé d'utiliser un trépied

Utilisation des fonctions réglées par la touche de commande avec Sélection de scène

Avant d'effectuer la prise de vue à l'étape 2, sélectionnez les réglages à l'aide de la touche de

commande. Certaines fonctions ne sont pas disponibles suivant le mode de Sélection de scène

sélectionné. Lorsque vous appuyez sur la touche pour sélectionner des fonctions qui ne peuvent

pas être combinées avec le mode Sélection de scène, un bip est émis. → « Guide de l'utilisateur/

rtrait faible éclair, avec flash

ise de vue sans flash faible

2 Sélectionnez [Supprimer] à l'aide de ▲, puis appuyez sur ●.

Visualisation d'une image agrandie (Zoom de lecture) Appuyez sur ⊕ pendant l'affichage d'une image fixe

Pour désactiver le zoom, appuyez sur ⊖. Réglez la portion zoomée : ▲/▼/◀/▶

Annulez le zoom de lecture : Stockage d'images agrandies : [Recadrage] → « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 52)

1 Affichez l'image que vous souhaitez supprimer et appuyez sur 📜 / 🔟 (Supprimer).

Visualisez/supprimez des images

Appuyez sur

· Si vous appuyez sur la

tension, l'appareil est

mis sous tension en mode de lecture.

Touche ■ /Q Touche # / m

maintenez-le ainsi

mode.

Retour au mode de prise de vue

• Appuyez de nouveau sur 🕨 (Lecture). • Enfoncez le déclencheur à mi-course et

• Modifiez la position du sélecteur de

Suppression d'images

touche lorsque

l'appareil est hors

► (Lecture).

Touche ⊕

2 Sélectionnez une image à

l'aide de **◄/▶**.

Image fixe: la taille d'image s'affiche

Pour lire un film, appuvez sur

61

Rembobinage/Avance rapide : **◄/▶**

(Retour au mode de lecture

Arrêt de la lecture :

• Les films avec une taille d'image [160] sont affichés

Annulation de la suppression

Sélectionnez [Sortie], puis appuyez sur ●.

0

une taille en dessous

· Vous pouvez facilement visualiser l'image précédente/ suivante en tournant la molette multifonctions

Visualisation d'un écran d'index Appuyez sur ██ (Index) et sélectionnez une image à l'aide de ▲/▼/◄/▶. Pour revenir à l'écran d'image unique, appuyez sur ●. Pour afficher l'écran d'index suivant

(précédent), appuyez sur **◄/▶**.

Suppression d'images en mode planche index

1 Lorsqu'un écran d'index est affiché, appuyez sur 🗓 / 🗑 (Supprimer) et sélectionnez [Sélec] à l'aide de ▲/▼ sur la touche de commande, puis appuyez sur ●.

2 Sélectionnez l'image à supprimer à l'aide de ▲/▼/◄/▶, puis appuyez sur ● pour afficher l'indicateur m (Supprimer) sur l'image sélectionnée.

Cadre de sélection vert (\bigcirc) Annulation de la sélection



Sélectionnez une image préalablement sélectionnée pour être supprimée, puis appuyez sur

pour supprimer l'indicateur m sur

3 Appuyez sur **□ /** (Supprimer). **4** Sélectionnez [OK] à l'aide de ▶, puis appuyez sur ●.

• Pour supprimer toutes les images du dossier, sélectionnez [Tout le dossier] à l'aide de ▲/▼ à l'étape 1 au lieu de [Sélec], puis appuyez sur ●.

Visualizzazione/Eliminazione delle

- La distance de prise de vue minimum est de 50 cm (19 3/4 pouces) (W)/90 cm (35 1/2 pouces) (T). Prenez l'image en mode Gros-plan (Macro) (gauche) pour un sujet encore plus proche que la distance de prise de
- Lorsque l'appareil ne peut pas effectuer la mise au point automatiquement, l'indicateur de verrouillage AE/ AF se met à clignoter lentement et le bip n'est pas émis (sauf en mode AF Continu, \rightarrow « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 54)). Recommencez la prise de vue et effectuez de nouveau la mise au point
- Caractéristiques des sujets difficiles à mettre au point : -distants de l'appareil et sombres ; -lumière réfléchissante ou finition brillante -faible contraste entre le sujet et l'arrière-plan. -clignotants;

-à travers une vitre en déplacement rapide ;

activer la fonction anti-flou, appuyez de nouveau sur " Ψ " (STEADY SHOT). • Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur , vous ne pouvez pas annuler la fonction anti-flou. • Pour modifier le mode anti-flou - « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 59). Pour éclaircir l'écran (DSC-H2 : viseur uniquement)

Si vous visionnez des images à l'extérieur avec une lumière vive, augmentez la luminosité du

rétroéclairage. Toutefois, les piles risquent de se décharger rapidement dans ce cas. Si vous appuyez plus longtemps sur la touche |□| (changement de l'affichage à l'écran) (cidessus), le rétroéclairage est intensifié. Si vous appuyez de nouveau sur cette touche, le rétroéclairage est assombri

Identification des éléments à l'écran

Prise de vue à l'aide du viseur

Grâce à la touche FINDER/LCD, vous pouvez choisir de prendre une image avec le viseur ou avec l'écran LCD. Avec le viseur, l'image n'apparaît pas sur l'écran LCD. Réglez le sélecteur du viseur à votre vue, de telle sorte que l'image apparaisse clairement dans le viseur, puis prenez l'image






Touche FINDER/LCD

Ripresa di fermi immagine (Selezione scena)



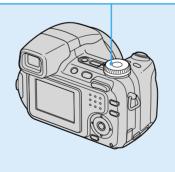

Informazioni sulla Guida funz.

Le istruzioni visualizzate nella schermata Guida funz. si disattivano automaticamente dopo Per disattivare la Guida funz., premere parzialmente il pulsante di scatto.

È possibile impostare la Guida funz. in modo che non venga visualizzata nella schermata 🖶 (Imposta). → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 56)

Per annullare il modo Selezione scena Impostare la manopola di selezione del modo su un modo diverso da Selezione scena.

Per riprodurre un filmato, premere



immagini

(riproduzione).

1 Premere ▶

• Se si preme il tasto 🕨

quando la fotocamera è

spenta, questa si accende

nel modo di riproduzione.

di selezione del modo.

Per tornare al modo di ripresa • Premere di nuovo (riproduzione). • Tenere premuto parzialmente il pulsante rapido: ◀/▶ (per tornare al modo di riproduzione normale:

) Volume: **△/**▼ Arresto della riproduzione:

2 Selezionare un'immagine

Fermo immagine: vengono visualizzate le

• È possibile visualizzare in modo semplice l'immagine

Barra di

successiva/precedente ruotando la manopola jog.

mediante **◄/▶**.

dimensioni dell'immagine Filmato: viene visualizzato

• Modificare la posizione della manopola I filmati con dimensioni pari a [160] vengono visualizzati con dimensioni ridotte.

Per eliminare le immagini

1 Visualizzare l'immagine che si desidera eliminare, quindi premere (Cancella). 2 Selezionare [Cancella] mediante ▲, quindi premere ●.



Per annullare l'eliminazione Selezionare [Uscita], quindi premere

Modifica della luminosità dell'immagine (EV) (regolazione dell'esposizione)

Prima del punto ②, premere ◄ (🄀) sul tasto Regolare la luminosità dell'immagine

ruotando la manopola jog. + (per aumentare la luminosità) / - (per diminuire la luminosità).





· 0EV indica il valore ritenuto più adatto dalla • Il valore dell'esposizione viene ripristinato su selezione del modo viene modificata o quando la selezione del modo è impostata su Per ulteriori informazioni sull'esposizione → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 10)

5 Selezione di un modo del flash per i fermi immagine Prima del punto **②**, premere più volte ▲ (≰)

• Per ulteriori informazioni sulla manopola jog

→ "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi

sul tasto di controllo fino a selezionare il modo desiderato. Nessun Flash automatico indicatore Lampeggia in condizioni di azione o di retroilluminazione

Flash forzato disattivato

insufficienti (impostazione predefinita) Flash forzato attivato **4SL** attivato)

Ripresa di primi piani (Macro) di controllo

> · La velocità della messa a fuoco automatica diminuisce Distanza di ripresa minima dalla superficie dell'obiettivo Impostazione sul lato W: circa 2 cm Impostazione sul lato T: circa 90 cm

Uso dell'autoscatto Prima del punto ②, premere più volte ▼ (🌖) sul tasto di controllo fino a selezionare il

modo desiderato. Nessun indicatore Autoscatto non in uso Impostazione dell'autoscatto ণ্ড10

Impostazione dell'autoscatto con ritardo di 2 secondi Premere il pulsante di scatto. La spia

emesso un segnale acustico fino a quando non viene eseguito lo scatto. Per annullare l'operazione, premere ▼ fino a quando l'indicatore non scompare.



• Il flash fuoriesce automaticamente e lampeggia. • Gamma del flash (quando [ISO] è impostato su

• La distanza minima di ripresa è pari a 50 cm (W)/90 cm (T). Per riprendere un soggetto che si trova ad una distanza inferiore alla distanza minima di ripresa, utilizzare il modo dei primi piani (Macro) (sinistra) • Se la fotocamera non è in grado di effettuare la messa a fuoco automatica del soggetto, l'indicatore di blocco AE/AF lampeggia lentamente e non viene emesso il segnale acustico (ad eccezione del modo AF cont → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 55)). Effettuare una nuova ripresa regolando

> Di seguito sono elencati i casi in cui è difficile effettuare la messa a fuoco: -Se i soggetti sono distanti dalla fotocamera e -Se un soggetto si muove rapidamente scarsamente illuminati -In presenza di luce riflettente o di finiture

-Se il contrasto tra il soggetto il relativo sfondo è -Se i soggetti vengono ripresi attraverso un vetro -Se i soggetti sono retroilluminati

Funzione di ripresa senza sfocature

nuovamente la messa a fuoco

(pagina 59)

La fotocamera dispone della funzione di ripresa senza sfocature. Per annullare la funzione di ripresa senza sfocature, impostare la manopola di selezione del modo su una posizione diversa da , quindi premere il tasto (STEADY SHOT) (di cui sopra) per visualizzare l'indicatore "Per attivare la funzione di ripresa senza sfocature, premere di nuovo il tasto "W" (STEADY SHOT).

• Se la manopola di selezione del modo è impostata su 🗖, non è possibile disattivare la funzione di ripresa È possibile modificare il modo di ripresa senza sfocature → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi

Per rendere più luminoso il display (DSC-H2: solo mirino)

Se le immagini vengono visualizzate in luoghi luminosi, ad esempio in esterni, aumentare la luminosità della retroilluminazione. Tuttavia, in queste condizioni è possibile che le pile si scarichino più velocemente. Premendo più a lungo il tasto | (modifica del display dello schermo) (in alto), la retroilluminazione viene aumentata. Premendolo di nuovo, la retroilluminazione viene ridotta.

Per identificare le voci sullo schermo → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 19)

Per riprendere utilizzando il mirino

Utilizzando il tasto FINDER/LCD, è possibile impostare la fotocamera in modo che effettui le riprese con il mirino o con lo schermo LCD. Se viene utilizzato il mirino, l'immagine non viene visualizzata sullo schermo LCD. Regolare la manopola di regolazione del mirino in base alla propria vista, in modo tale che l'immagine appaia in modo nitido all'interno del mirino, quindi

Modi di selezione della scena I modi riportati di seguito si adattano alle condizioni delle varie scene.









Otturatore alta vel.

Riprendi soggetti in movimento

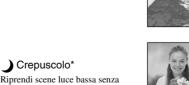



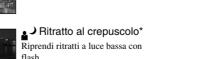



) Crepuscolo*

* Poiché la velocità dell'otturatore risulta ridotta, si consiglia di utilizzare un treppiede Per utilizzare le funzioni impostate tramite il tasto di controllo in Selezione scena

Prima di effettuare la ripresa al punto 2, selezionare le impostazioni mediante il tasto di controllo. A seconda del modo di selezione della scena, alcune funzioni non sono disponibili. Se si preme il tasto per selezionare funzioni che non è possibile utilizzare con il modo di selezione della scena, viene emesso un segnale acustico. → "Guida dell'utente/Soluzione dei problemi"

Per visualizzare un'immagine ingrandita (zoom di riproduzione)

Premere
durante la visualizzazione di un fermo immagine. Per annullare lo zoom, premere \bigcirc .

Per regolare la porzione: ▲/▼/◀/▶ Per annullare lo zoom di riproduzione: Per memorizzare le immagini ingrandite: [Rifinitura] → "Guida dell'utente/Soluzione dei

problemi" (pagina 53) Visualizzazione di una schermata di indice

Premere \blacksquare (Indice), quindi selezionare un'immagine mediante $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$.

Per tornare alla schermata a immagine singola, premere

. Per visualizzare la schermata di indice successiva (precedente), premere **◄/▶**.



Per eliminare le immagini nel modo di indice


1 Durante la visualizzazione di una schermata di indice, premere . (Cancella), selezionare [Selez.] mediante ▲/▼ sul tasto di controllo, quindi premere ●. 2 Selezionare l'immagine che si desidera cancellare mediante ▲/▼/◄/▶, quindi premere ● per visualizzare l'indicatore 🗑 (Cancella) sull'immagine selezionata.

Cornice di selezione verde




Per annullare una selezione Selezionare l'immagine precedentemente selezionata per l'eliminazione, quindi premere ● per eliminare l'indicatore dall'immagine stessa.

3 Premere ∰ / m (Cancella).

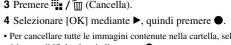




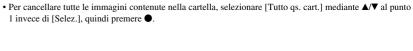



Sincronizzazione lenta (flash forzato La velocità dell'otturatore è bassa in luoghi scarsamente illuminati per riprendere in modo chiaro lo sfondo non illuminato dalla luce del flash.

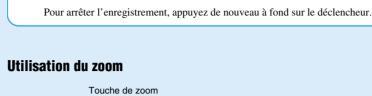

Enfoncez le déclencheur à

2 Prenez une image à l'aide du déclencheur.

Enfoncez le déclencheur à Indicateur de verrouillage

ainsi pour effectuer la mise Clignotement → allumé/bip

mi-course et maintenez-le AE/AF

Enfoncez le déclencheur

Le son d'obturateur est

Si vous appuyez légèrement sur la touche, le zoom s'effectue lentement et si vous appuyez à

Pour des informations détaillées sur les réglages [Zoom numérique] et sur la qualité d'image \rightarrow « Guide de • Même si vous appuyez à fond sur la touche, l'appareil effectue un zoom lent lors de la prise de vue de film.

Prise de vue fixe d'un suiet dont la mise au point est difficile

-rétroéclairés


Fonction anti-flou

L'appareil est équipé d'une fonction anti-flou.

Pour annuler la fonction anti-flou, réglez le sélecteur de mode sur un mode autre que 🗖, puis appuyez sur la touche "\" (STEADY SHOT) (ci-dessus) pour afficher l'indicateur "\". Pour

→ « Guide de l'utilisateur/Dépannage » (page 19)



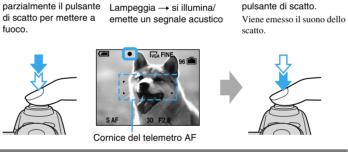



Per arrestare la registrazione, premere di nuovo a fondo il pulsante di scatto.



dell'utente/Soluzione dei problemi" (pagina 55)

Premendo parzialmente il tasto, è possibile ingrandire lentamente; premendolo a fondo, la velocità dello zoom aumenta. • Se il rapporto di zoom supera 12x, la fotocamera utilizza la funzione di zoom digitale. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di [Zoom digitale] e sulla qualità dell'immagine → "Guida

• Durante la ripresa di un filmato, premendo a fondo il tasto, la velocità dello zoom non aumenta

Se si riprende il fermo immagine di un soggetto difficile da mettere a fuoco

-Manopola jog

Tasto | ☐ (modifica

del display dello

Tasto di controllo

Lato W: circa da 0,3 a 9,0 m Lato T: circa da 0,9 a 6,8 m • Il flash lampeggia due volte. La prima volta per regolare la quantità di luce.

Dopo l'uso, chiudere il flash man

[Autom.])

Prima del punto ②, premere ► (🏅) sul tasto Per annullare l'operazione, premere di nuovo ▶. • Si consiglia di impostare lo zoom sul lato W. • La gamma della messa a fuoco si restringe ed è possibile che non tutto il soggetto venga messo a fuoco

con ritardo di 10 secondi

dell'autoscatto lampeggia, quindi viene

• Se viene utilizzato l'autoscatto con ritardo di 2 secondi, è possibile evitare il fenomeno delle immagini sfocate.

Manopola di regolazione Tasto FINDER/LCD